

# skyVISION®

gledaj i slušaj sve



## UPUTSTVO

DVD plejer      MGX 007



■ SADRŽAJ	1
■ UPOZORENJA	2
■ ILUSTRACIJA UREĐAJA I KOMANDE	3
■ DALJINSKI UPRAVLJAČ	4
■ KARAOKE	5
■ PODEŠAVANJE SISTEMA	6
■ PODEŠAVANJE 5.1 KANALNOG IZLAZA ZA ZVUK	8
■ AKTIVIRANJE PREVODA SA DIVX FILMA	9
■ AUTOMATSKA NADogradnja softvera	11
■ OTKRIVANJE PROBLEMA	12
■ TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	13

U toku dizajniranja i izrade DVD plejera uloženo je mnogo truda da bi se obezbedila lična sigurnost korisnika plejera. Ipak, nepropisno rukovanje može izazvati šok ili vatru. Zato Vas molimo da sledeća objašnjenja pažljivo pročitate pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj.

## SIGURNOSNA UPOZORENJA

Ne otvarajte poklopac DVD plejera da biste izbegli električni šok. Pozovite Vašeg lokalnog prodavca da Vam pomogne u slučaju da DVD plejer ne radi dobro. Delovi / komponente mogu se zameniti samo onim što je proizvođač odobrio. Držite plejer dalje od bilo kakve tečnosti. Tečnost može prouzrokovati gubitak struje ili može oštetiti komponentu.

Ne ubacujte ništa i ne dozvolite da išta slučajno upadne u otvore ili ventilacione rupe plejera, da biste izbegli strujni šok ili oštećenje plejera.

Plejer uključujte tako što ćete se pridržavati specifikacija koje se nalaze na zadnjoj tabli (ploči) plejera. Ne stavljajte ništa teško na gajtan za uključenje, budite pažljivi kada isključujete plejer. Trebate stalno imati na umu to da kad je plejer uključen u njemu postoji opasan napon.

Ukoliko ne nameravate da koristite uređaj duži vremenski period, a da biste izbegli oštećenja koje može prouzrokovati sevanje ili grmljavina, obavezno isključite plejer iz zida !

Ne stavljajte plejer na krevet, sofu ili neki predmet od tkanine kada ga upotrebljavate. Isključite uređaj pre nego što otpočnete da ga čistite suvom i mekom krpom ili usisivačem.

## UPUTSVA ZA RUKUVANJE

Stavite plejer horizontalno na mesto koje ima dobru ventilaciju i na kojem se prašina ne hvata baš lako.

Držite plejer i njegov daljinski upravljač podalje od izvora vlage ili toplote.

Nemojte dopustiti da plejer bude izložen na suncu.

Uključite plejer i pustite ga da radi bez diska 1-2 sata, da biste eliminisali kondenzovanu paru na sočivima;

Ne uključujte ili isključujte plejer ponavljajući tu operaciju. Dozvolite da prodje jedan izvesni vremenski interval od najmanje 10 sekundi između paljenja i gašenja;

Ne stavljajte polomljen, ogreban ili disk promenjenog oblika u plejer;

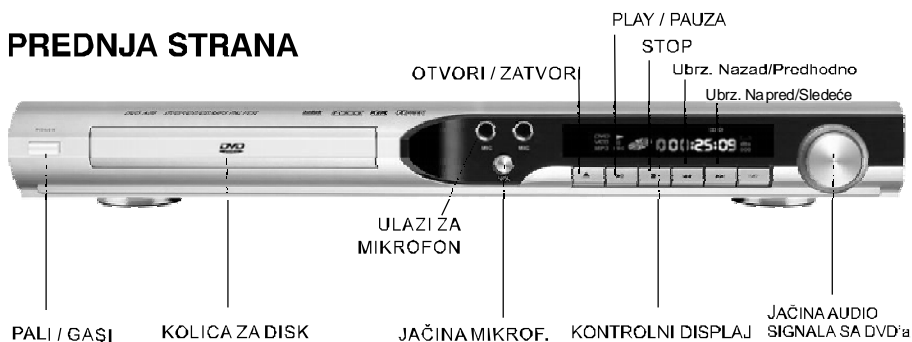
U kolica za disk nestavljajte ništa drugo osim diska;

Nemojte nasilno zatvarati kolica za disk onda kada odbijaju da se zatvore .

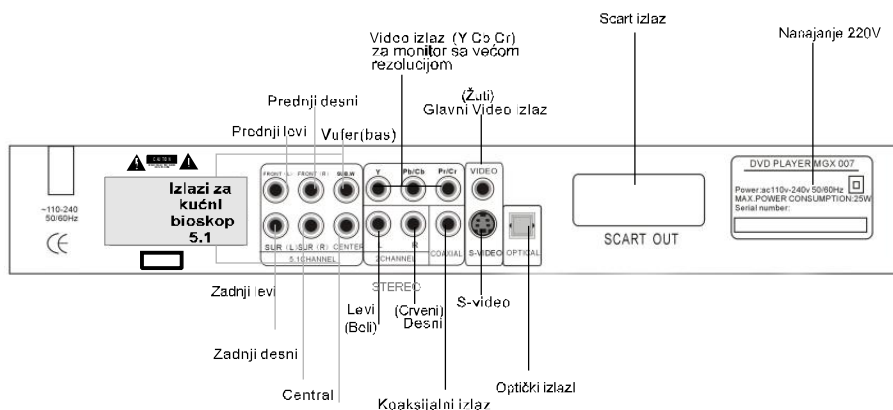
Nemojte na sam uređaj ili ispod njega stavljati nikakve uređaje, jer oni svojim zagrevanjem i težinom ometaju pravilan rad uređaja !!!!

# ILUSTRACIJA UREĐAJA I KOMANDE

## PREDNJA STRANA

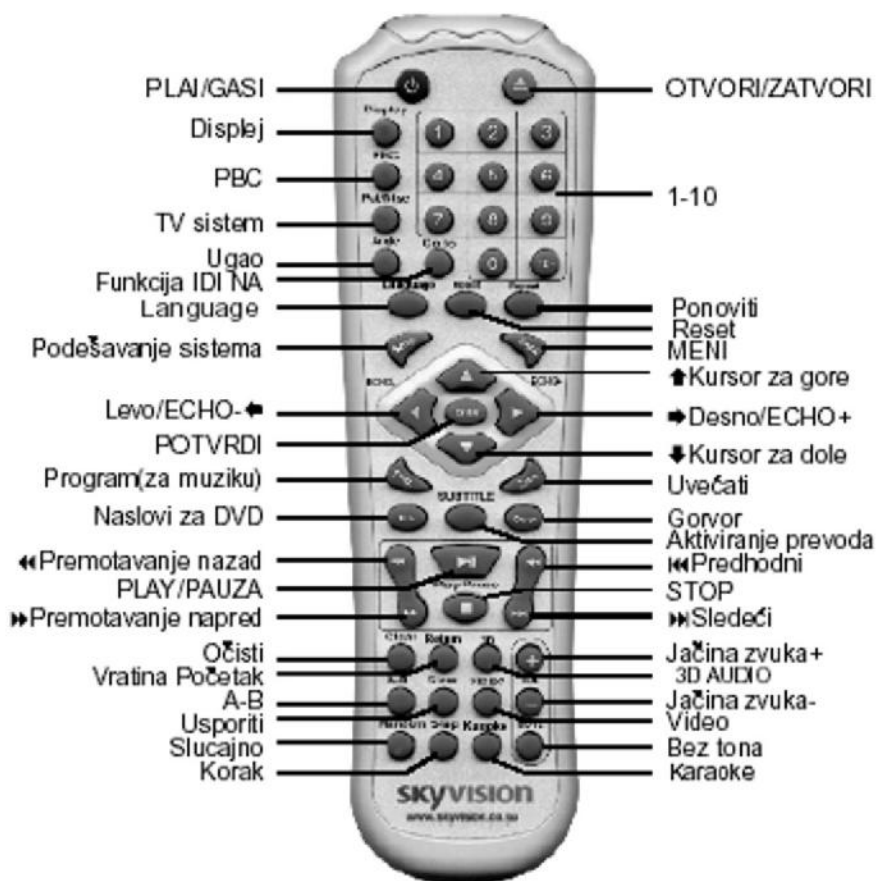


## ZADNJA STRANA



# DALJINSKI UPRAVLJAČ

www.skyvision.co.yu



- Uperite daljinski upravljač direktno ka senzoru na plejeru.
- Ne ostavljajte daljinski prekidač na ekstremno toplom ili vlažnom mestu.
- Ne ubacujte baterije u suprotnom pravcu.
- Ukoliko daljinski ne funkcioniše ispravno ili je oslabilo rukovanje zamenite sve baterije

# KARAOKE ( Pevanje uz pomoć DVD-a i TV-a )

Pre nego što otpočnete sa pevanjem KARAOKA pesama potrebno je uraditi određene pripreme.

- ▶ Predhodno proverite dali je DVD plajer povezan sa pojačalom odnosno sa TV-om i dali se čuje zvuk prilikom reprodukcije sa diska !
- ▶ Ubacite mikrofona u MIC fassung na prednjoj tabli ( kao što je ispod ilustrovano ) i uključite mikrofona
- ▶ Da bi se pevanje sa mikrofona čulo na zvučnicima vašeg pojačala ili TV-a, morate podesiti KARAOKE mod u radno odnosno otvoreno stanje. ( inače KARAOKE mod je uvek zatvoren te ga vi morate aktivirati uvek kada želite da pevate odnosno koristite mikrofona. )



- ▶ otvorite vratanica uređaja i pritisnete dugme KARAOKE na donjem delu daljinskog upravljača. Pojaviće vam se na ekranu oznaka KARAOKE ON ) Nakon toga na daljinskom upravljaču pritisnite dugme Kursora Desno ECHO+ , kako bi ste uključili mikrofonski ulaz ( na ekranu vam se mora pojaviti oznaka **MIC ON** )
- ▶ Stavite disk, ubacite ga u DVD i uređaj će ga startovati automatski
- ▶ Pomoću kursora na daljinskom izaberite pesmu koju želite da pevate pritisnite PLAY dugme
- ▶ Jačina zvuka sa mikrofona se može podešavati okretanjem VOLUME dugmeta; ( neka uvek stoji na M/ Ravnoteža između jačine pevača i vokalne pratnje se može modifikovati pritiskom na VOLUME+ ili VOLUME tastera daljinskog upravljača; ovo znači da smanjujete muzičku pratnju u pozadini kako bi jačina pevača bila na maksimumu .
- ▶ Eho efekat na daljinskom upravljaču dodavati ili smanjivati uz pomoć kursora ( strelica LEVO , strelica DESNO ) kako bi ste obogatili zvuk sa mikrofona odnosno pevanje!

# NAPOMENA ! KARAOKE diskovi su narezani obično u VCD formatu ili bolji u VOB-u, to znači da ne možete koristiti odnosno PEVATI sa drugom vrstom fajlova ( biće KARAOKE O



- ▶ **Primerba:** Mikrofonijska ili pištanje se može rešiti preduzimanjem sledećih mera. Držite mikrofona podalje od TV aparata ili zvučnika; Utišavanjem jačine TV aparata ili pojačala; Malim utišanjem jačine mikrofona.

# PODEŠAVANJE SISTEMA ( Glavna Podešavanja )

✍ Pritisnite SETUP taster. Na ekranu se pojavljuje prozor menija za postavljanje sistema. Izaberite predmet koju želite da postavite pomeranjem na GREY (sivu) traku uz pomoć GORE ili DOLE tastera, zatim pritisnite ENTER. Pojaviće se razgranani meni. Možete ući u pod razgranani meni sa desne strane ekrana pritiskom tastera DESNO. SIVA traka se može pomerati. Odaberite predmet u bilo kojem meniju pritiskom GORE ili DOLE tastera, i izabrani predmet će biti aktiviran pritiskom na ENTER. Izadjite iz pod-razgranatog menija pritiskom na taster LEVO. Izadjite iz postavljanja sistema kad god želite pritiskom na SETUP.



Da biste bili bolje informisani evo i nekoliko primera podešavanja.

## PODEŠAVANJE VELIČINE EKRANA











1. Pritisnite taster SETUP da bi se meni za podešavanje sistema pojavio na ekranu. Budite sigurni da siva traka stoji na Glavna Podešavanja ( General Setup ). Zatim pritisnite ENTER. Pojavljuje se prozor na TV ekranu kao na slici dole.



2. Pritisnite taster **DESNO** da biste ušli u pod-razgranati meni na desnoj strani ekrana. Ako, na primer, želite da izaberete širok ekran kao razmeru, dvaput pritisnite taster **DOLE** da biste pomerili sivu traku da ostane na Širokom ekranu (**Wide**), a zatim pritisnite **ENTER**.

3. Pritisnite **SETUP** da biste izašli.

Primerdba: Postoje 3 L-W razmere za širok ekran, uključujući 16:9 il 4:3, da biste uskladili disk sa vašim TV aparatom. Šema koja je dole prikazana pokazuje kako disk slika može izgledati na TV ekranu.

Disk Slika	Normalni	4:3 Pun Ekran	4:3 Pismo Ekran	16:9
4:3 				
16:9 				

## PODEŠAVANJE TONSKIH IZLAZA

1. Pritisnite **SETUP** taster da bi se Glavni meni pojavio na ekranu. Pritisnite taster **DOLE** da biste pomerali sivu traku sve dok ne ostane na polju za **PODEŠAVANJE ZVUČNIKA (SPEAKER SETUP)** a zatim pritisnite **ENTER** Prozor, kao ovaj koji je dole prikazan, pojavljuje se na ekranu.



2. Pritisnite taster **DESNO** da biste ušli u pod-razgranati meni na desnoj strani ekrana. Ukoliko, naprimer želite da namestite stereo zvuk, pritisnite taster **DOLE** dok siva traka ne ostane na **STEREO**, a onda pritisnite **ENTER**.
3. Pritisnite **SETUP** da biste izašli.

# PODEŠAVANJE 5.1 TONSKIH IZLAZA

Kod ove radnje se uvek preduzimaju tri koraka, a to su: prvi korak je zatvaranje karaoke moda, drugi je zatvaranje miksovanog izlaznog koda i teći otvaranje svih 5 kanala zvučnika.

**KORAK 1, ZATVORITI KARAOKE MOD (NIJE POTREBNO AKO JE ZATVARANJE VEĆ URADJENO) PO SLEDEĆEM REDOSLEDU;**

1. Pritisnite **SETUP** i prikažite meni na ekranu, neprestano pritisnjavajte **DOLE** i povucite sivu traku na **KARAOKE PODEŠAVANJE**, pritisnite **ENTER** i videće se kao na slici.

KARAOKE PODEŠAVANJA	
KARAOKE MODE	ISKLJUČENO
GLAVNA STRANA	KARAOKE

2. Pritisnite **DESNO**, udjite u podmeni na desnoj strain ekrana, potvrdite da je siva traka na poziciji **ISKLJUČENO (OFF)**, zatim pritisnite **ENTER**.
3. Pritisnite **SETUP** i napustite Glavno Podešavanje (GP).

**KORAK 2, zatvorite miksovan izlazni mod po sledećem redosledu: (ako je zatvaranje već uradjeno, ovo je nepotrebno)**

1. Pritisnite **SETUP** i ulazite (GP) pritisnite **DOLE**, i povucite sivi traku do **PODEŠAVANJE ZVUČNIKA (SPEAKER SETUP)** zatim pritisnite **ENTER** i videjš sliku desno



2. Pritisnite **DESNO**, udjite u podmeni na desnoj strain ekrana, pritisnite **DOLE**, pomerite sivi snop na **5.1 KUĆNI BIOSKOP (5.1 CHANNEL)** i pritisnite **ENTER**. Konačno, pritisnite **SETUP** da biste izašli iz (GP). **KORAK 3, otvorite sve izlazne kanale zvučnika. Detalji su sledeji:**

1. Procedura rukovanja je ista kao i kod koraka jedan i dva.
2. Pritisnite **DOLE** i pomerite sivi traku na **CENTRALNI ZVUČNIK (CENTER SPEAKER)**, i videjš sliku desno.



3. Pritisnite **DESNO**, udjite u podmeni na desnoj strain ekrana, potvrdite da je sivi snop na poziciji **ON**, zatim pritisnite **ENTER**.
4. Pritisnite **LEFT**, napustite uključeni podmeni, pritisnite **DOLE** i potvrdite da je sivi snop na **Zadnji Zvučnik (REAR)**. Pritisnite **DESNO**, udjite u podmeni na desnoj strain ekrana, potvrdite da je sivi snop na poziciji **Uključeno (ON)**, zatim pritisnite **ENTER**.
5. Pritisnite **LEVO**, izadjite iz podmenija na desnoj strani ekrana, pritisnite **DOLE** i pozicionirajte sivi snop. Na **BAS-WOOFER** pritisnite **DESNO**, udjite u podmeni na desnoj strani ekrana, potvrdite da je sivi snop na poziciji **Uključeno (ON)** zatim pritisnite **ENTER**.
6. Pritisnite **SETUP** i izadjite.

# AKTIVIRANJE PREVODA SA DIVX FILMA

Kao što vam je poznato vaš uređaj može da reprodukuje DIVX filmove a također i da sa njih podiže titl odnosno prevod filma. Kako se radi o još u svetu ne standardizovanom formatu ovde se mora ispoštovati minimalna procedura za aktiviranje te funkcije. (Vaš uređaj to dobro radi).

Kada ubacite disk sa DIX filmom ili filmovima ,nakon učitavanja pojaviće vam se na ekranu TV-a maska slična EXPLORERU. Sa desne strane imaćete ROOT u kojem stoji direktorijum sa natpisom **AVI** ili **FILM** ili **MOVIE** .U nekom takvom natpisu stoji fajl sa filmom i prevodom .Uglavnom tako snimaju DIVX film. Kada se to pojavilo, uzimate daljinski upravljač i pomoću strelica **LEVO** ,**DESNO** ,**GORE** ,**DOLE** , obeležite direktorijum **AVI** ili **FILM** ili **MOVIE** ,zatim pritisnite **ENTER** . Nakon toga se na ekranu pojavljuje nova masaka sa fajlom u kom je film , i fajl sa prevodom. Oznaka fajla sa filmom je ikona **PROZORČIC** sa četiri boje a za **prevod** oznaka je kockica u kojoj unutar nje stoji natpis **SUB** ili **SRT** ili **TXT** (skraćenica za vrstu subtitla) .

Negde će te naići i na dva ili tri prevoda pa izaberite po želji domaći ili strani. Negde vam je prevod na drugom direktorijumu ili fajlu pa prvo pronadjite njega i obeležite ga uz pomoć daljinskog.

Sada kada ste prvo obeležili fajl sa prevodom ,pritisnite dugme **SUBTITLE** na daljinskom . Nakon toga pojaviće se natpis **DIVX PREVOD IZABRAN**

Odmah posle te operacije prelazite na fajl sa filmom sa filmom koji ima znak **PROZORČIC** sa četiri boje,normalno selektujte ga sa daljinskim i pritisni te **ENTER!**

Nakon te operacije krenuće učitavanje CODECA za DIVX i za par sekundi moći će te da uživate u vašem filmu! Ako premotavate DIVX film ,onda znajte da morate sačekati nekoliko sekundi da se prevod sinhronizuje sa filmom,to je normalno ukoliko radite sa operacijom brzog premotavanja ali ukoliko ne premotavate sve ide normalno .Za brzo prelazak na neki drugi deo filma ili da nastavite kasnije .

tamo gde ste ,koristite taster **GO TO** .Pritiskom na dugme u gornjem delu ekrana se pojavljuje polje u koje treba ukucati željeno vreme filma. Na primer želite da nastavite od 47minuta pa dalje. Ukucajte sa daljinskog 0 ,0 ,4,7 zatim pritisnite **ENTER** ,i film će krenuti od izabranog vremena .Normalno ovo funkcioniše tek kada ste startovali film i posle toga možete izabirati određeno vreme tj premotavati. Ova funkcije se takodje koristi i kada su u pitanju DVD filmovi ,samo morate **Go TO** taster pritisnuti dva puta . Veličina DIVX filma na ekranu zavisi od rezolucije sa kojom je film narezan.

To nemožete menjati ali film možete uvećavati po želji koristeći komandu **POVEĆANJE** ili ti **Zoom** na daljinskom komanderu.

Kada jednom učete u štos sa startovanjem DIVX filmova sve je posle lakše.

Slobodno malo isprobavajte i ukoliko vam se nešto zaglavi ,isključite DVD na glavni prekidač ,sačekajte 10 sekundi i ponovite operaciju ponovo .( To je kao kada vam se zaglavi računar pa ga resetujete). Normalno nema potrebe da preterujete sa ovim i ukoliko vam to ne ide od ruke konsultujte vašeg prodavca za pomoć !

Ukoliko ste u **SETUP** meniju nešto isprobavali pa ste poremtili sve parametre ili izgubili sliku ili ton sa TV-a ,,probaj te da stvar poravite tako što će te na daljinskom pritisnuti dugme **RESET** . Posle toga uređja će sam sve parametre postaviti na početni **FABRIČKI SETING** . Ovim ste dobili početno stanje pa će vam sve biti kao na startu !

Na ovom uređaju čak sa jednog DVD diska možete gledati i do 6 DIVX filmova, pre toga snimljenih na računaru koji ima DVD rezač. Uređaj je odličan za slušanje Mp3 muzike za karaoke žurke itd. Nemojte ubacivati izgrebane ili loše NO NAME diskove jer će te imati problema. Da bi vam uređaj dobro i dugo služio posvetite mu pažnju tj održavajte ga. Kupi te kod vašeg prodavca komplet za čišćenje i održavanje lasera (uzmitr uputstva) Ako ga koristite u neke profesionalne svrhe (restoran, kafe , klub itd.) treba da znate da, i ako uređaj ima odličan LASER ( **SANYO**) sve ima svoj radni vek. Drugim rečima uređaj je projektovan za ličnu kućnu upotrebu. Normalno ako ga koristite u druge svrhe radiće odlično ali će te nekog velikog broja godina biti

# POSTAVLJANJE KOAKSIALNOG IZLAZA

Ukoliko se koaksioni terminal koristi da iz njega izlaze zvučni signali, zvučni izlaz treba biti postavljen na SPDIF/RAW kod ili SPDIF/PCM po dole navedenim postupcima.

1. Pritisnite taster **SETUP** da bi se na ekranu pojavilo **GLAVNO PODEŠAVANJE**. Pritisnite **DOLE** taster da biste pomerili sivu traku dok ne ostane na **Audio Podešavanje (AUDIO SETUP)** zatim pritisnite **ENTER**. Na ekranu se pojavljuje prozor, prikazan na narednoj slici.
2. Sa mesta **SPDIF (optički audio izlaz)** Pritisnite taster **DESNO** da biste ušli u podrazgranati meni na desnoj strani ekrana. Pritisnite **DOLE**, ponavljajući, da biste pomerili sivu traku dok ne ostane na **SPDIF/RAM** ili **SPDIF/PCM** zatim **ENTER**.
3. Pritisnite **SETUP** da biste izašli.



Posebno upozorenje:

Izlaz za zvuk mora biti namešten na SPDIF - ISKLJUČENO, ako se koaksioni ili optički terminal **ne koristi**, da bi zvučni signali izlazili na 5.1 ili LR stereo izlazima, da bi imali zvuk na analognim urdjevima (TV, pojačalo, itd.)

## PODEŠAVANJE OPERATIVNOG JEZIKA

1. Pritisnite **SETUP** taster da bi se na ekranu pojavio meni za **(GP)** nameštanje sistema zatim pritisnite **ENTER**. Pritiskajte taster **DOLE** ponavljajući da biste pomerili sivu traku dok ne ostane na **OPERATIVNI JEZIK SISTEMA ( OSD LANG )**. Na celom ekranu će se pojaviti prozor kao na sledećoj slici.
2. Pritisnite taster **DESNO** da udjete u podrazgranati meni na desnoj strani ekrana. Ukoliko biste, naprimer, želeli da vidite englesku verziju rukovanja ili menije, pritisnite **GORE** ili **DOLE** taster da biste sivu traku pomerili dok ne ostane na engleskom, i pritisnite **ENTER**. Svi meniji na ekranu će se istog momenta promeniti na engleski. Mada će te sigurno zadržati **DOMAĆI** Jezik koji je već podešen.
3. Pritisnite **SETUP** da biste izašli.



# AUTOMATSKA NADGRADNJA SOFTVERA

1. Pritisnite **OPEN/CLOSE** taster na daljinskom, da bi se izbacila kolica za disk.
2. Stavite disk naše kompanije za ažuriranje softvera.
3. Pritisnite **OPEN/CLOSE** taster i kolica za disk će se vratiti natrag i počeće očitavanje diska. Softver će automatski da vrši ažuriranje dok disk radi.  
Kada se sve završi **OSD** displej će pokazati kraj ažuriranja i ugasiti uređaj.
4. Sačekajte 10 sekundi i daljinskim uključite uređaj i **ODMAH** tasterom **OPEN** otvorite i izvucite disk napolje .,

PRIMEDBA: Dok ovo radite ne isključujte uređaj iz STRUJE.

VAŽNA NAPOMENA , Ovo se radi samo u servisu i ako lično radite ovo

**To činite na sopstvenu odgovornost !**

## AUTOMATSKO NAMEŠTANJE TV SISTEMA

Postoje više TV sistema za sliku. Naši TV aparati koriste **DOMAĆI** ili Takozvani **PAL** sistem. Uređaj je automatski podešen za naše uslove i nema potrebe za promenom sistema.

Ovo dugme na slici **P/N** se pritiska da bi se promenio video sistem (PAL/NTSC) ukoliko to želite, jedan pritisak za drugu alternativu i suprotno.

Ovo je prvi način a postoji i drugi (ispod slike daljinskog) !



1. Pritisnite **SETUP** taster da udjete na stranicu **PRIORITETI**: (PREFERENCES SETUP). Budite sigurni da siva traka stoji na TV SISTEM (TV TYPE) Ako je tako imaće te prozor na TV ekranu kao na donjoj slici.
2. Pritisnite taster **DESNO** da biste ušli u pod razgranati meni na desnoj strain ekrana. Pritisnite **DOLE** taster sa biste pomerili sivu traku da stoji na PAL ( **NAŠ TV SISTEM**) a zatim pritisnite **ENTER**.
3. Pritisnite **SETUP** da biste izašli. Ukoliko menjate SISTEM ponovite radnju.



**PAŽNJA**, ako vam se desi da vam uređaj nema sliku (na kanalu ili Video ulazu TV-a) a sigurni ste da je sve u redu, **ZNAJTE** da je neko **slučajno** na daljinskom **promenio** TV SISTEM.

Uradite predhodno opisano i biće sve u redu.

Sledeće stvari vam mogu biti od pomoći prilikom otkrivanja mogućih problema .

## I. Nema zvuka

Proverite da li su disk plejer ili neki drugi dodatak (poput pojačala ili TV aparata) dobro povezani jedan sa drugim.

Proveriti da li je TV aparat u stanju da radi.

Proverite da li je sistem dobro namešten, (funkcija MUTE ili da ste ton smanjili na samom DVD uređaju)

## II. Nema rada (play)

Proverite da li je disk pravilno stavljen (da li je nalepnica okrenuta ka vama) u kolica za disk.

Proverite da li se u kolicima nalazi samo jedan disk.

Proverite da li je disk uredan i čist.

Obrisite pamučnom krpom disk i probajte ponovo da ga učitate.

## III. Nema izlaza iz mikrofona

Pojačajte jačinu mikrofona na dugmetu MIC VOLUME ,na uređaju..

Proverite da li je mikrofon uključen ,proverite dali je SETOVAN opcija za karaoke koja je opisana u ovom uputstvu

## IV. Mikrofonija ( pistanje )

Pomerite mikrofon dalje od zvučnika

Utišajte zvučnik

Utišajte nivo eha.

## V. Daljinski upravljač ne reaguje

Pomerite prepreku izmedju daljinskog upravljača I plejera.

Usmerite daljinski prema dobijenom displeju samog DVD plejera

Proverite da li su baterije dotrajale.

## VI. Slika se meša

Proverite da li je disk ogreban ili zaprljan.

Plejer se kontroliše mikro kompjuterom; isključite uređaj i uključite ga nakon 10 skundi ,onda je on oslobođen od grešaka I spreman za upotrebu.

## VII. Nema odgovora na pritisak tastera

Ovo može biti prouzrokovano slabom strujom ili nekim drugim abnormitetom izvesne vrste. Isključite plejer I uključite ga posle 10 sekundi.

**PAŽNJA**, ako vam se desi da vam uređaj nema sliku

(na kanalu ili Video ulazu TV-a ) a sigurni ste da je sve u redu ilise čuje ton ,

**ZNAJTE** da je neko **slučajno** na daljinskom **promenio** TV SISTEM.

Uradite opisanou predhodnom poglavlju il biće sve u redu.

### NAPOMENA

Ukoliko ste prilikom podešavanja u GLAVNOM MENIJU nešto poremetili ili izgubili ton odnosno sliku , UVEK možete probati da sve povratite na osnovni FABRIČKI SETING , pritiskom na dugme RESET koje se nalazi na daljinskom upravljaču .

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Tip diska	DIVX/DVD/SVCD/DVCD/CVD (Digital Audio & Video Disc) VCD1.0, VCD1.1, VCD2.0 DVCD(Micro Laser AUDIO & Video Disc) CDDA (Ordinary MUSIC Laser Audio & Video Disc) CDIPMV (Interactive Movie) MP3 Audio CD, Super Kara-OK CD
Video Obrazac	MPEG2 for DVD; MPEG1 for VCD and MPEG4 for DIVX
Audio Obrazac	MPEG1, MPEG2, PCM, DIGITAL DTS, ANALOG STEREO, VIRTUAL ECHOING STEREO
Izlazni Nivoi	Video Pattern NTSC or PAL Video output: 1.0 Vp-p Audio output: Mixing Stereo 2 Vrms
KARAOKE	inter Echoing
Izlazni Prikliĉci	RCA Output, High Clarity (S-VIDEO) Output, Coaxial Output/OPTICAL OUTPUT
Napon Struje	AC220V 50Hz~60Hz
Potrošnja	25W
Frekvencija	CD: 4Hz-20KHz(EIAJ) DVD: 4Hz-22KHz (48KHz Sampling) 4Hz-44KHz (96KHz Sampling)
Odnos signal-šum	>92dB
Težina	3kg
Dimenzije	Bare Unit Length: 430mm With: 260mm High: 43mm Package Length: 468mm With 330mm High: 98mm
Pribor uz	Audio/Video kabal , - Daljinski upravljaĉ Knjižica sa uobiĉajnim uputstvom

Primedba: Specifikacije mogu biti promenjene bez upozorenja

# najbolje zajedno



## skyVISION®

gledaj i slušaj sve



### XG1000

**besplatna dostava**  
poručite na: [www.skyvision.co.yu](http://www.skyvision.co.yu)